

Auf- und Abbauanleitung für RollUp Aufsteller



Kurzanleitung:


- 1** Wählen Sie für Ihr RollUp einen ebenen Stehplatz aus und vermeiden Sie dabei die unmittelbare Nähe zu Wärmequellen oder direkte Sonneneinstrahlung sowie Windzüge.

Drehen Sie den Standfuß an der Unterseite der Kartusche um 90 Grad, damit das Display seine endgültige Standfestigkeit erhält.



Standfuß an der Unterseite um 90° drehen.

- 2** Nehmen Sie die Klappstange aus der Kartusche und stecken diese zusammen. Achten Sie unbedingt darauf, dass die Stange komplett auf den schwarzen Stift in der Kartusche aufgesteckt wird und senkrecht im System steht. Andernfalls kann die Standfestigkeit nicht garantiert werden und das Display kann umkippen.

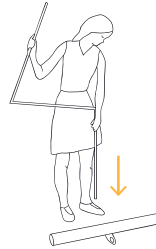

Stange komplett in die dafür vorgesehene Stelle einsetzen.


- 3** Halten Sie den Druck nun oben und mittig an der Schiene fest und rollen das Banner langsam und stets gerade aus- und wieder ein (!). Der Banner darf nicht an den Seitenkappen scheuern, da dadurch die Bannerkanten beschädigt werden. Bitte halten Sie den Druck immer gut fest, damit er sich niemals alleine einrollt. Dadurch können der Aufrollmechanismus und das Banner beschädigt werden. Zudem besteht für Sie eine erhebliche Verletzungsgefahr. Dies ist besonders beim Abbau zu beachten.



! Nachdem die Stange eingesetzt wurde (senkrecht stehend **!**) den Druck im 90° Winkel aus dem System ziehen.

- 4** Die Kunststoffaufhängung an der Klemmleiste kann nun von oben auf die Klappstange gesetzt werden. **Hebeln Sie den Druck niemals mit der Klappstange nach oben.**

Eine eventuelle Wölbung der langen Bannerkanten begründet sich je nach Raumtemperatur ca. 1–2 Stunden nach dem Aufbau. Der Druck kann bei Bedarf gewechselt werden. Schreiben Sie uns hierzu eine Mail an info@dekoli.de. Wir empfehlen, den Austausch von Fachpersonal durchführen zu lassen.

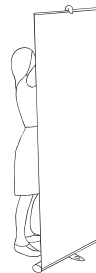

Den Druck mit Klemmleiste auf die Klappstange von oben aufsetzen.

ACHTUNG!

Bitte die Systeme niemals aufschrauben.

VERLETZUNGSGEFAHR!

Der Aufrollmechanismus ist mit den äußeren Kappen verbunden. Systemabbildungen können abweichen.

Lagerung

Nicht länger als 2–3 Monate einlagern, regelmäßig aufbauen.

Vermeiden Sie das Lagern bei direkte Wärmequellen (z.B. Heizungen), da sich der Kleber lösen könnte.